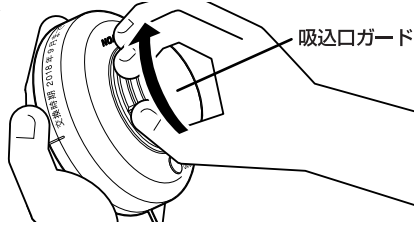
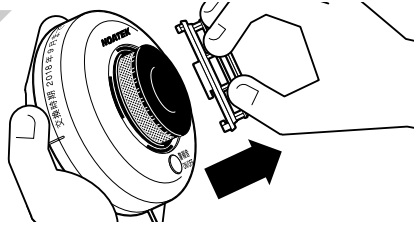
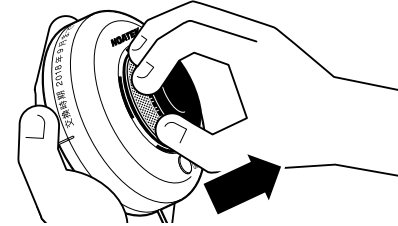
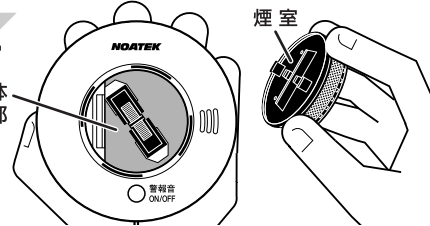




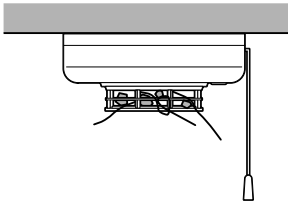


6. お手入れ方法 **⚠ 警告** チリ、ホコリ、ゴミ等の異物が溜まりますと煙を感知しにくくなったり、誤作動の原因になります。


3ヶ月に1回本体をベースから取外して本体表面や、吸込口ガード、虫除け網、煙室、本体内部にたまったチリ、ホコリ、ゴミ、クモの巣等の異物を掃除して下さい。

<p>1</p>  <p>吸込口ガード</p>	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>4</p>  <p>煙室 本体内部</p>	<p>5</p>  <p>虫除け網 煙室</p> <p>煙室の外周は虫除け網で覆われています。煙室と虫除け網は分解できません。</p>	<p>●虫よけ網、煙室、本体内部の掃除のしかた</p> <p>吸込口ガードを矢印方向に回して外し、虫除け網や、煙室と本体内部を掃除機や、ヘアードライヤーの冷風で、チリ、ホコリ、ゴミ、クモの巣等の異物を取り除いて下さい。</p>

<p>! よく絞ってからふく</p> <p>お手入れをする時は布に水を浸し、よく絞ってから汚れをふきとって下さい。</p> 	<p>禁止 お手入れのとき、煙感知器の内部に絶対に水が浸入しないように注意して下さい。故障や誤作動の原因になります。</p> 	<p>禁止 お手入れにはアルカリ性洗剤・中性洗剤・研磨剤入洗剤・塩素系漂白剤・ベンジン・シンナーおよびアルコールは使わないで下さい。アルカリ性洗剤などを使った時、煙感知器表面に傷がつく場合があります。</p> 	<p>禁止 お手入れ後、煙感知器に糸くずや水などの異物を絶対に残さないで下さい。誤作動の原因になります。</p> 
--	--	---	--

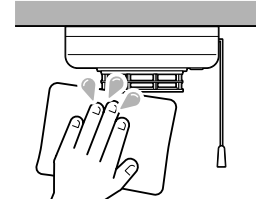
作動テスト

引きひも(ひもスイッチ)を約3秒以上引いて下さい。又は警報音ON/OFFボタン(警報テストボタン)を約3秒以上押して下さい。約5秒間、「ピーー!」「ピーー!」「ピーー!」の警報音と表示ランプ(赤色LED)が点滅します。警報音と表示ランプ(赤色LED)の点滅が終わり、正常な作動状態に切り替われば、本製品は正常です。

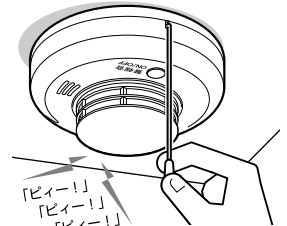

正常な作動状態の確認

正常に作動している時は本体の表示ランプ(赤色LED)が約1分に1回点滅し、煙を監視している事を表示します。

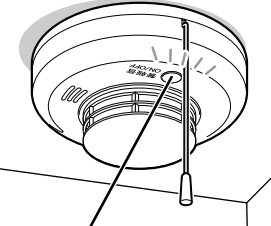

表示ランプ(赤色LED)